


# MusikHug

## Pflegeanleitung für Waldhorn



### Nach dem Spielen

- Instrument trocknen:
- Stimmzug entfernen und ausschwenken
- Mundrohr kräftig ausblasen
- Stimmzug montieren
- Reinige das Instrument aussen mit beiliegendem Mikrofasertuch, bzw. Silberpoliertuch (Handsweiss entfernen)

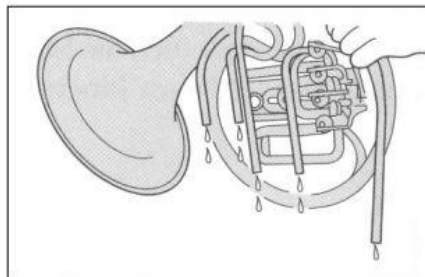


### Monatlich

- Stimmzug entfernen
- Stimmzug, Mundrohr und Mundstück mit der Bürste innen reinigen und mit Wasser ausspülen
- Am Stimmzug vor der Montage z.B. „Hetman 6.5 (Slide-Gel Light)“ oder „LaTromba Cork Grease“ auftragen
- Achsen & Gelenke ölen (nur 1-2 Tropfen)
- bei Bedarf Ventile ölen (nur 1-2 Tropfen)

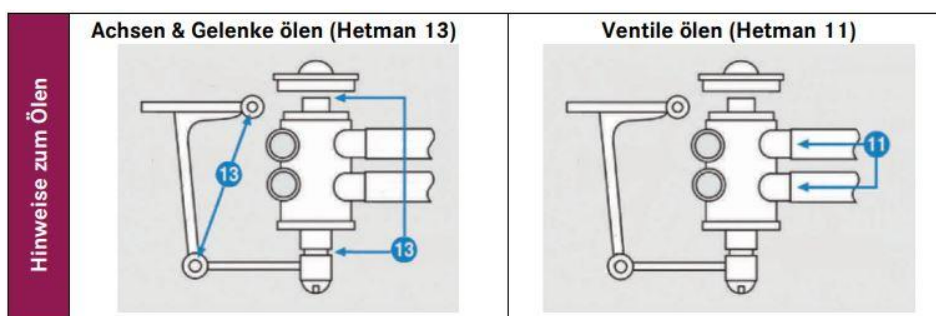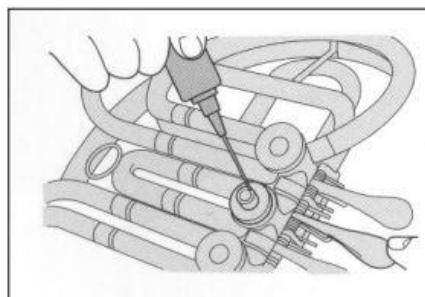

### Halbjahres-Reinigung

- Züge demontieren
- Züge für max. 15 Minuten in handwarmes Wasser einlegen (wenig fettlösendes Geschirrspülmittel verwenden)
- Züge mit Reinigungsspirale innen reinigen
- Teile mit sauberem Wasser spülen
- Alle Teile ausschwenken und aussen mit einem weichen Tuch trocknen
- Züge einfetten („Hetman 6.5 (Slide Gel Light)“ oder „LaTromba Cork Grease“)
- Lackierte Instrumente aussen mit Lackpflegemittel behandeln, versilberte Instrumente mit Silberpoliertuch abreiben.
- Achsen & Gelenke ölen

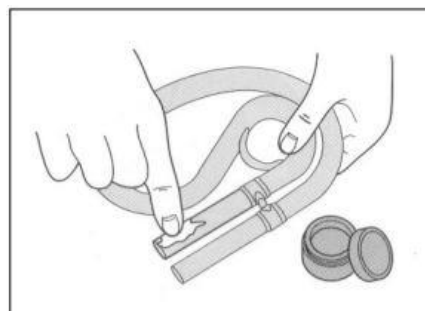

### Wartung

Das Instrument sollte **regelmässig nach 2 Jahren** vom Spezialisten chemisch reinigen lassen. Bei Beachtung dieser Empfehlungen und einer korrekten Pflege können die Lebensdauer des Instruments wesentlich erhöht und die Unterhaltskosten minimiert werden.

Für Fragen zur Instrumentenpflege oder –wartung stehen dir unsere Spezialisten gerne zur Verfügung.

*Wir wünschen dir viel Freude mit deinem Instrument!*